


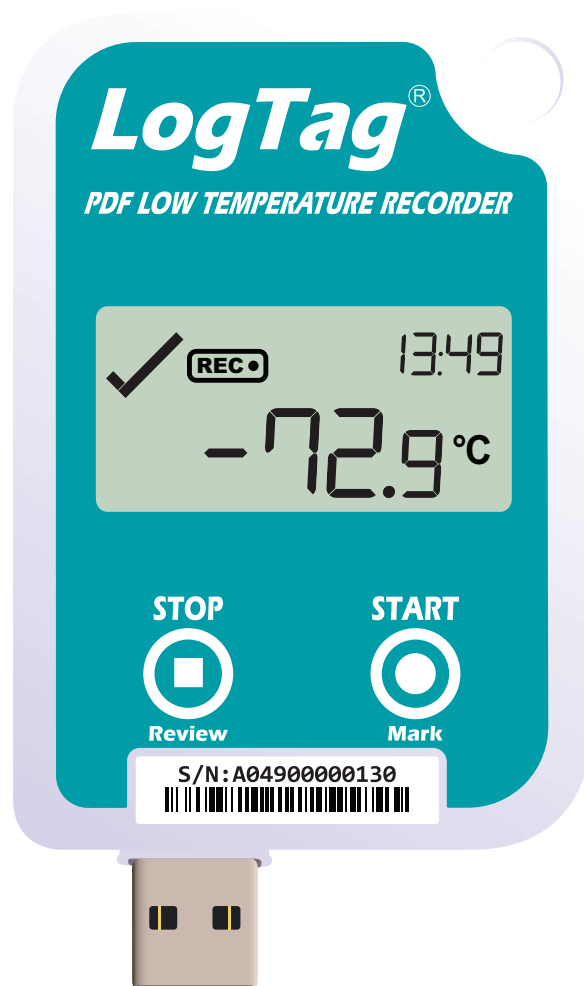

LogTag[®] UTREL-16

Краткое руководство пользователя

Версия А

www.logtagrecorders.com

Содержание

Состав упаковки	3
-----------------	---

Загрузка LogTag Analyzer	4
--------------------------	---

Настройка UTREL-16	6
--------------------	---


Запуск UTREL-16	7
-----------------	---

Во время записи	8
-----------------	---

Загрузка результатов	9
----------------------	---

Состав упаковки

Прежде чем продолжить настройку UTREL-16, убедитесь, что у вас есть элементы, показанные на рисунке ниже.

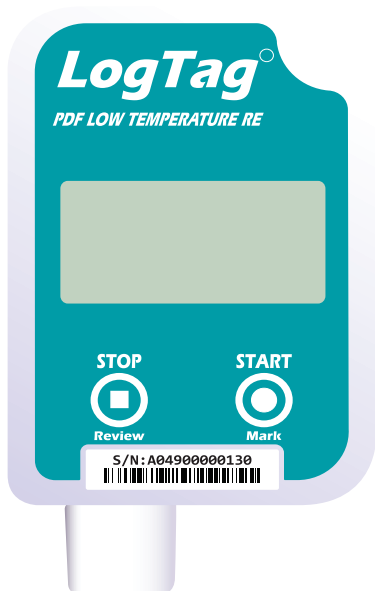

UTREL-16




Внешний датчик ST10
(не включено)

Опционально:



Гликолевый буфер
(не включено)

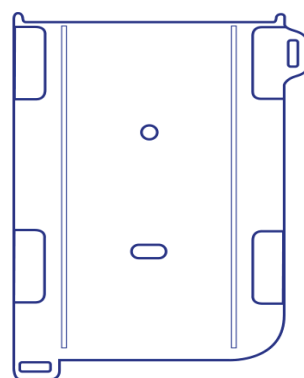

Настенное крепление
(не включено)

Загрузка LogTag Analyzer

Чтобы загрузить последнюю версию LogTag Analyzer, откройте браузер и перейдите по адресу:

 <https://logtagrecorders.com/software/LTA3/>

1. Нажмите «Go to downloads page», чтобы перейти на страницу загрузки.
2. Нажмите «Download now», чтобы начать загрузку.
3. Нажмите «Выполнить» или «Сохранить файл», затем дважды щелкните загруженный файл, чтобы открыть мастер установки LogTag Analyzer.

Предупреждение: Перед запуском программы Analyzer убедитесь, что на вашем компьютере не запущено другое программное обеспечение LogTag.


Загрузка LogTag Analyzer

4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить LogTag Analyzer.
5. Нажмите «Готово», чтобы выйти из мастера установки LogTag Analyzer.

Примечание. Если у вас уже установлена программа LogTag Analyzer, проверьте, нужно ли вам обновляться до последней версии, щелкнув «Проверить наличие обновлений в Интернете» в меню «Справка».

Настройка UTREL-16

Подключите UTREL-16 к компьютеру через порт USB. Разъем USB на устройстве расположен снизу, закрыт колпачком.

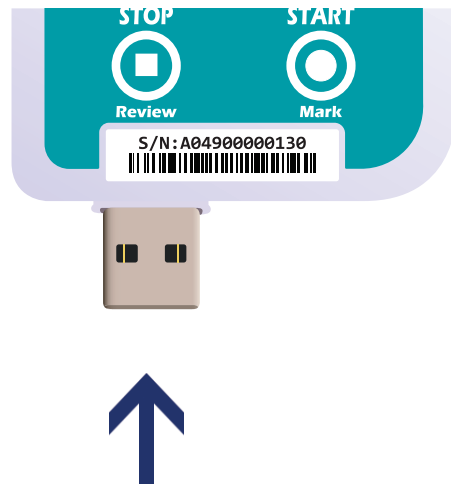

1. Откройте LogTag Analyzer.
2. Нажмите «Настройка» в меню «LogTag» или щелкните значок «Мастер».
3. Настройте необходимые параметры мониторинга. Дополнительные сведения о параметрах конфигурации см. в разделе «Настройка UTREL-16» Руководства пользователя или нажмите «F1» для получения справки.
4. Нажмите «Настройка», чтобы загрузить параметры конфигурации в устройство.
5. Нажмите «Заккрыть», чтобы закрыть страницу настройки.

Запуск UTREL-16

Обзор дисплея:



Перед запуском UTREL-16 убедитесь, что внешний датчик температуры подключен.

Нажмите и удерживайте кнопку START/MARK.


Появится символ REC. Отпустите кнопку, как только REC перестанет мигать.

Устройство начало запись данных.



Во время записи

Сброс Мин/Макс значений температуры:

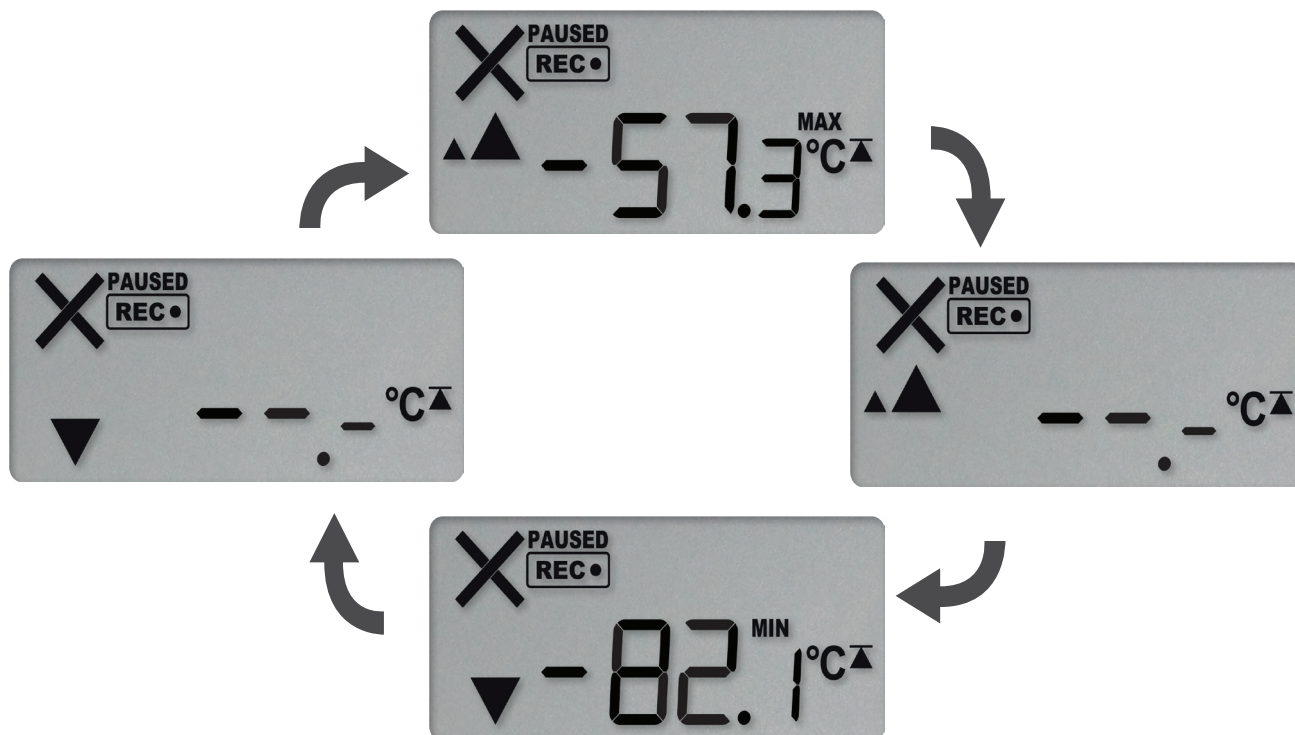


Текущие сохраненные значения минимальной/максимальной температуры могут быть сброшены в любое время во время записи, но не после остановки устройства. Чтобы сбросить эти значения, обратитесь к Руководству пользователя UTREL-16.

Для получения дополнительной информации о сбросе сигналов тревоги и просмотре Мин/Макс значений температуры, обратитесь к Руководству пользователя.

Загрузка результатов

Подключите UTREL-16 к компьютеру через порт USB. Разъем USB на устройстве расположен снизу, закрыт колпачком.

В проводнике файлов появится новое запоминающее устройство с файлами, содержащими записанные данные.

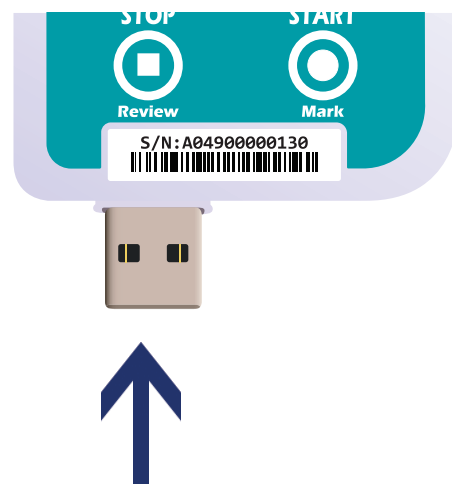

Кроме того, вы можете загрузить и просмотреть данные в LogTag Analyzer.

1. Откройте LogTag Analyzer.
2. Нажмите «Загрузка» в меню «LogTag» или нажмите F4.
3. Нажмите «Заккрыть» для выхода.

По умолчанию в LogTag Analyzer включена автоматическая загрузка, поэтому при открытии программы результаты данных будут отображаться сразу после подключения вашего UTREL-16 к компьютеру.