

Гликолевый буфер - инструкция


Гликолевый буфер LogTag Recorders используется там, где необходимо контролировать вакцины во время хранения или транспортировки. Он отражает температуру окружающей среды внутри флакона с вакциной и соответствует требованиям CDC по мониторингу хранения вакцины.

Буфер используется с датчиками LogTag® ST100K-15 или ST100K-30, подключенными к любому устройству с внешним датчиком температуры, и прибл. 57 мл (1,9 жидких унций) гликоля. Эти элементы не входят в комплект и должны заказываться отдельно.

Гликолевый буфер состоит из трех частей: флакона, крышки и вставки. Чтобы использовать буфер с одним из датчиков, заполните и закройте флакон в соответствии с этими инструкциями:



Гликолевый буфер (крышка, вставка и флакон) с датчиком температуры ST100K

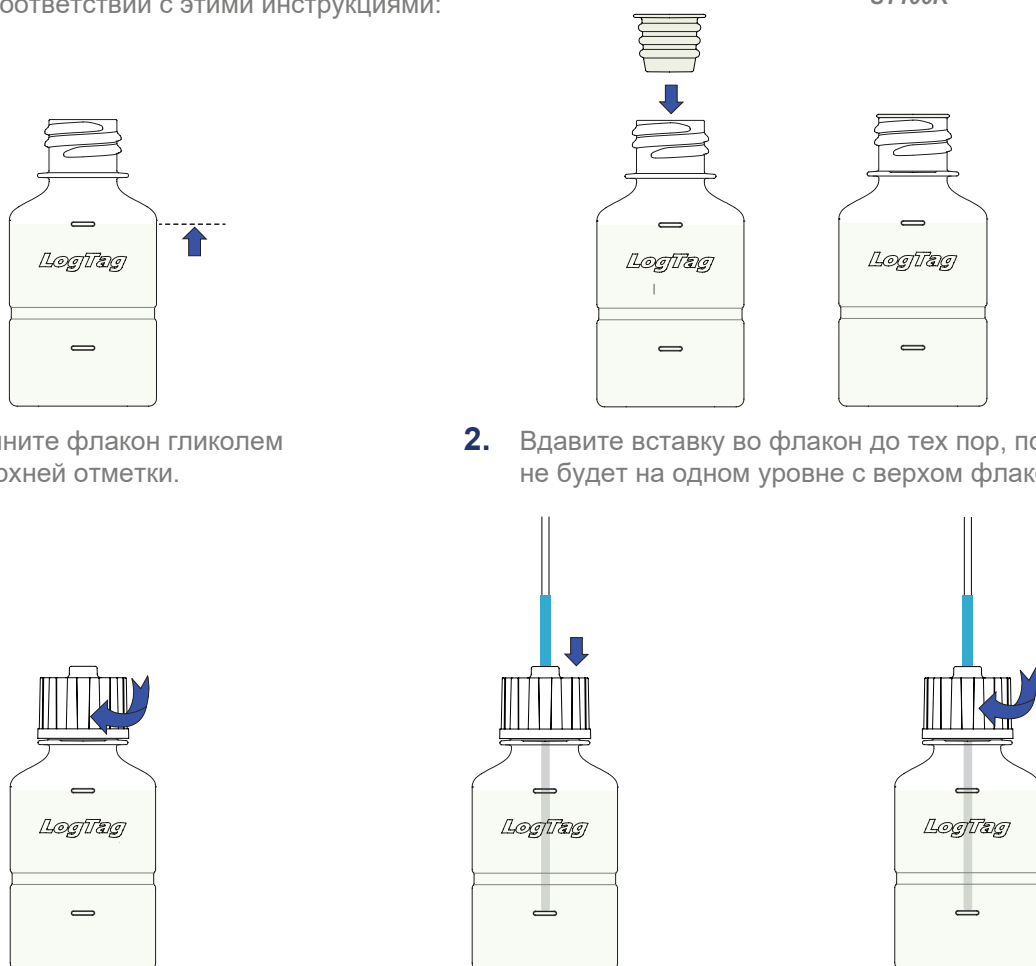

1. Заполните флакон гликолем до верхней отметки.

2. Вдавите вставку во флакон до тех пор, пока ее кромка не будет на одном уровне с верхом флакона.

3. Завинтите крышку, пока она не будет касаться вставки.

Пока не затягивать.

4. Вставьте датчик в отверстие крышки и медленно надавите, пока синяя часть не коснется ее. Теперь датчик достигает уровня флакона с нижней отметкой.

5. Плотнo закрутите крышку, не затягивая ее слишком сильно.

Подключите датчик к совместимому регистратору LogTag® и поместите гликолевый буфер с вакцинами, которые необходимо контролировать. Если вы будете следовать этим инструкциям, датчик останется в центре флакона, и уплотнение не будет протекать даже при опрокидывании буфера.

Следуйте инструкциям по настройке и использованию устройств в Руководстве пользователя LogTag® Analyzer.